

BODYFENCE



Receta de fluido de montaje:
Agua - 1/2 litro de agua,
Detergente líquido para platos
- 1/2 cucharadita.

Para piezas grandes de vinilo, puede ser una ventaja contar con 2 personas.



- 1. ¡IMPORTANTE!**
Limpia la superficie antes de la instalación.

Es muy importante limpiar la superficie antes del MONTAJE, eliminando polvo, suciedad o cualquier contaminación. Los residuos de grasa pueden impedir que la lámina se adhiera correctamente al lugar. La superficie se puede limpiar con agua y jabón.




- 3. Rocía líquido de montaje en el lado adhesivo del bodyfence.**



- 5. Rocía el líquido de montaje sobre la superficie para asegurarte de que la espátula se deslice fácilmente. Sostén la espátula a 45 grados y raspa firmemente la lámina.**



- 7. Después de cortar, raspa a lo largo del borde con tu espátula..**

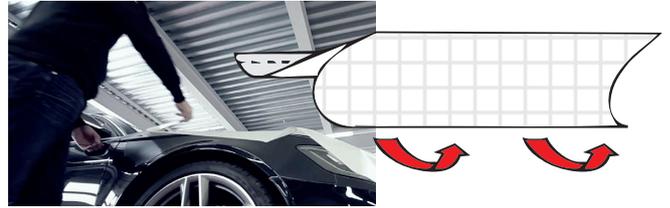

- 2. Ahora retira el papel trasero.**
Nota: en algunas láminas, el papel trasero es transparente.



- 4. Coloca la lámina con el lado adhesivo contra el montaje y la superficie del coche donde deseas montar el bodyfence. Es una ventaja calentar un poco el vinilo debido a las curvas del coche.**



- 6. Para cortar a lo largo de la línea deseada, recomendamos que coloques la cinta sin cuchillo a lo largo de la curva deseada antes de montar el vinilo bodyfence. Si este no es el caso y deseas usar un cuchillo para cortar, asegúrate de que tenga una hoja nueva y ten cuidado de no aplicar demasiada presión con el cuchillo.**

FIN,
Felicidades por tu resultado.

IMPORTANTE:
RECOMENDAMOS QUE ESPERES PARA LIMPIAR Y LAVAR NO ANTES DE 72 HORAS DESPUÉS DEL MONTAJE.