

MONTAJE DE PELÍCULA SOLAR



PÁGINA 1

NECESITARÁS:

Raspador de vidrio
Película de vinilo/solar
Raspador de ventanas
Botella atomizadora para el uido de montaje


RECETA DE FLUIDO DE MONTAJE : Agua - 1/2 litro de agua,
Lavavajillas líquido - 1/2 cucharadita

Un cuchillo de manualidades
Raspador de montaje (INCLUIDO)
(¡envuélvelo en un paño para minimizar rayas!)
Cinta métrica o regla, para medir el área.

**No monte la película solar en
+20 grados / y sol directo o menos
+4 grados (temperaturas de congelación).**

**Para piezas grandes de lámina,
puede ser una ventaja ser dos
personas para la instalación**

1:
¡Prepara la película solar en interiores! Incluso si vas a montar al aire libre, lo mejor es preparar la película solar en interiores. Prepare la película solar en otra ventana para evitar la suciedad. Limpie el interior de la ventana con el líquido de montaje y el raspador de ventanas. Seque con un paño en el marco y el borde de la ventana para evitar el polvo y la suciedad en el pegamento de la película solar.

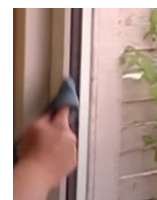


2:
Rocíe el líquido de montaje sobre la ventana e instale la película solar con el revestimiento trasero hacia ti. Para averiguar qué es la película solar /revestimiento trasero, puedes frotar los mismos lados entre sí. Si se desliza fácilmente, es el revestimiento trasero, si hay resistencia, es la película solar.



3:
Rocíe el líquido de montaje en el lado del pegamento mientras retira el revestimiento trasero para evitar que la electricidad estática atraiga la suciedad al pegamento. Si tienes dificultades para separar la película solar y revestimiento trasero, use el truco de la cinta.

¡NOTA! Cuando necesitas separar la película solar del revestimiento posterior, puedes usar dos trozos de cinta, unirlos en la esquina a cada lado de la película solar y separarlos cuidadosamente para separar el revestimiento trasero de la película solar.

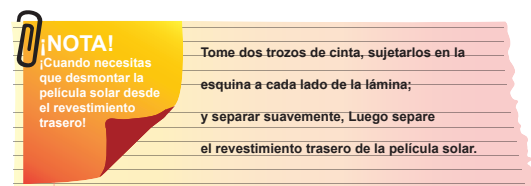

4:
Rocíe abundante líquido de montaje en el lado del pegamento. Si va a montar al aire libre, vuelva a colocar el revestimiento trasero, enróllelo hacia usted y sáquelo. Si necesitas montar en el interior, no tienes que volver a coloque el revestimiento trasero de nuevo.



PASAR

Ordene en línea

CuchilloDeVinilo.es



PÁGINA 2

5:
Asegúrese de que la ventana esté completamente limpia con abundante líquido de montaje. Usar un raspador de vidrio para eliminar la suciedad rebelde. Por último, utilice un raspador de ventanas normal. Es importante limpiar de arriba hacia abajo, para que la suciedad juntarse en la parte inferior. Luego limpie el marco y el borde de la ventana con un paño.
para evitar polvo y suciedad en el pegamento de la película solar. Ahora estamos listos para el montaje.

6:
Rocíe generosamente la ventana con líquido de montaje.

Montaje externo:

Ahora tome la película solar que has preparado con el respaldo enrollado, libra los 10 cm superiores y rocíe el líquido de montaje. Coloque la película solar contra la ventana con el lado adhesivo hacia la ventana. Tenga cuidado de no exponer demasiado adhesivo a la vez, para evitar el polen y el polvo del aire.




Montaje interno:

Cuando montarlo en el interior, el riesgo de que entre polvo entre la película solar y la ventana no es tan grande. Por lo tanto, puedes simplemente rociar el líquido de montaje en el lado adhesivo y mover la película solar directamente en la ventana.

7:
El fluido de montaje forma una película entre la ventana y la película solar, permitiendo que la película solar se deslice en la copiosa cantidad de fluido de montaje. Cuando se sienta donde quieres, raspe una T y luego avanza hacia abajo desde el centro hacia afuera hasta que termines.
¡NOTA! Raspa hasta que estas seguro de que se has exprimido todo el líquido de montaje.

8:
Una vez montada la película solar, coloque el raspador contra el marco de la ventana y cortarlo en el lado opuesto del raspador, ¡A DISTANCIA DE LA GOMA! Asegúrese de que haya una distancia entre la goma y la película solar para que la película solar pueda funcionar a las fluctuaciones de temperatura.

9:
Finalmente, raspe el borde en su lugar.
Aquí puede ser una ventaja poner un paño alrededor de su raspador para

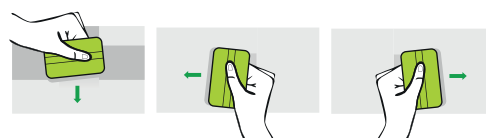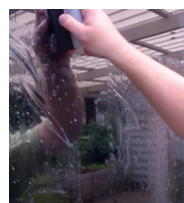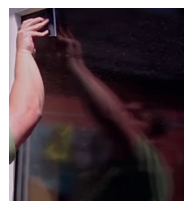

ATRÁS →

Ordene en línea

CuchilloDeVinilo.es