

MONTAJE DE PELÍCULA SOLAR



PÁGINA 1

NECESITARÁS:

Raspador de vidrio
Película de vinilo/solar
Raspador de ventanas
Botella atomizadora para el fluido de montaje

RECETA DE FLUIDO DE MONTAJE : Agua - 1/2 litro de agua,
Lavavajillas líquido - 1/2 cucharadita

Cuchillo de afición
Raspador de montaje (INCLUIDO)
(¡envuélvelo en un paño para rayar!)
Cinta métrica o joystick para medir la ubicación

No monte la película solar en
+20 grados / y sol directo o menos
+4 grados (temperaturas de congelación).

Para piezas grandes de lámina,
puede ser una ventaja ser dos
personas para la instalación

1:
¡Prepara la película solar en interiores! Incluso si vas a montar al aire libre, lo mejor es preparar la película solar en interiores. Prepare la película solar en otra ventana para evitar la suciedad. Limpie el interior de la ventana con el líquido de montaje y el raspador de ventanas. Seque con un paño en el marco y el borde de la ventana para evitar el polvo y la suciedad en el pegamento de la película solar.




2:
Rocíe el líquido de montaje sobre la ventana e instale la película solar con el revestimiento trasero hacia usted. Para averiguar qué es la película solar / líneas de fondo, puede frotar los mismos lados entre sí. Si se desliza fácilmente, es el backliner, si hay resistencia, es la película solar.



3:
Rocíe el líquido de montaje en el lado del pegamento mientras retira el revestimiento trasero para evitar que la electricidad estática atraiga la suciedad al pegamento. Si tiene dificultades para separar la película solar y las líneas de fondo, use el truco de la cinta.

¡NOTA! Cuando necesite separar la película solar del revestimiento posterior, puede tomar dos trozos de cinta, unirlos en la esquina a cada lado de la película solar y separarlos cuidadosamente para separar el revestimiento trasero de la película solar.

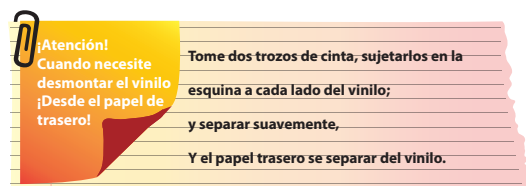

4:
Rocíe abundante líquido de montaje en el lado del pegamento. Si va a montar al aire libre, vuelva a colocar el revestimiento trasero, enróllelo hacia usted y sáquelo. Si necesita montar el interior, no necesita volver a colocar el revestimiento trasero



PASAR

Ordene en línea

CuchilloDeVinilo.es



5:
Asegúrese de que la ventana se limpie a fondo con abundante líquido de montaje. Use un raspador de vidrio para eliminar la suciedad rebelde. Termine usando un creador de ventanas normal. Es importante limpiar de arriba hacia abajo para que la suciedad se acumule en la parte inferior. Seque con un paño en el marco de la ventana y el borde para evitar el polvo y la suciedad en el pegamento de la película solar. Ahora estamos listos para el montaje.




6:
Rocíe abundante líquido de montaje en la ventana.




Montaje exterior:

Ahora tome la película solar que ha preparado con el respaldo enrollado y afloje los 10 cm superiores y rocíe sobre el líquido de montaje. Coloque la película solar contra la ventana con el lado de pegamento mirando hacia la ventana. Tenga cuidado de no exponer demasiado del lado del pegamento a la vez, para evitar el polen y el polvo del aire.

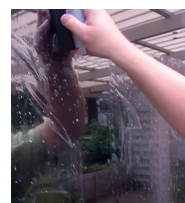

Montaje interior:

Al instalar el interior, el riesgo de que entre la película solar y la ventana entre la película solar y la ventana no sea tan grande. Por lo tanto, simplemente puede rociar el líquido de montaje en el lado del pegamento y mover la película solar directamente a la ventana final.

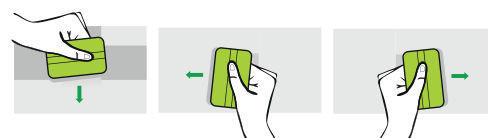

7:
El fluido de montaje forma una película entre la ventana y la película solar, permitiendo que la película solar se deslice en la copiosa cantidad de fluido de montaje. Cuando se siente donde quieras, raspe una T y luego trabaje todo el camino desde el medio hasta que haya terminado. **¡NOTA! Raspa hasta que estés seguro de que se ha exprimido todo el líquido de montaje.**



8:
Una vez que la película solar esté montada, coloque el raspador contra el marco de la ventana y córtelo en el lado opuesto del raspador, ¡LEJOS DE LA TIRA DE GOMA! Asegúrese de que haya una distancia entre la tira de goma y la película solar para que la película solar pueda funcionar a las fluctuaciones de temperatura.



9:
Finalmente, raspe el borde en su lugar. Aquí puede ser una ventaja poner un paño alrededor de su raspador para que pueda recoger el agua.

ATRÁS →

Ordene en línea

CuchilloDeVinilo.es