


Tenga cuidado de no tirar del papel de aluminio, ya que quedará torcido.




CÓMO MONTAR LA LÁMINA EN SECO


- 1.** Comience colocando un trozo de cinta adhesiva en cada extremo del papel la lámina y ahora mida exactamente dónde debe asentarse.

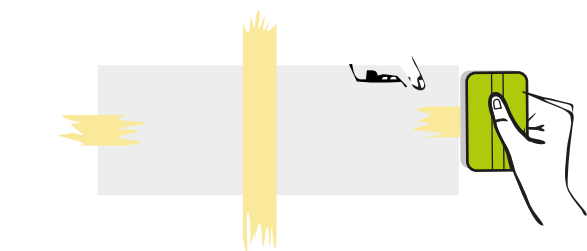


- 2.** Para asegurarse de que la lámina no se mueva durante el montaje, coloque la cinta adhesiva aprox. en el medio, de arriba a abajo.

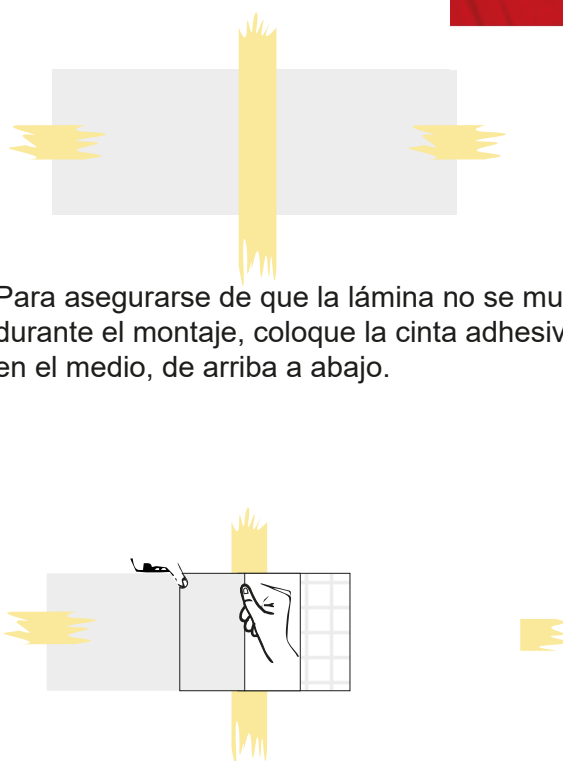


- 3.** Coloque el raspador en el extremo del papel la lámina encima de la cinta adhesiva y tire del papel para liberarlo de modo que ahora tenga la cinta adhesiva como guía para volver a colocarla en el mismo lugar.

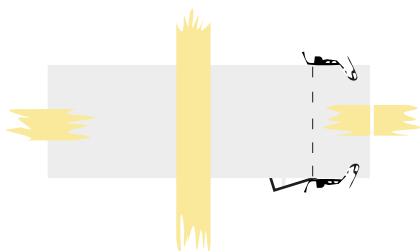


- 5.** Toma el extremo del papel la lámina y ahora haz que los extremos de la cinta encajen.

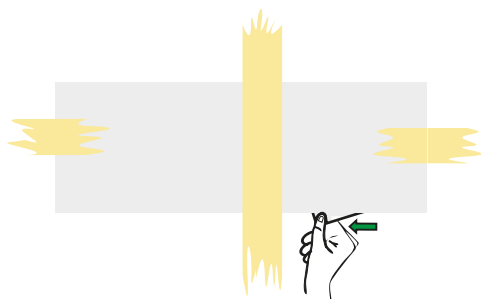

- 4.** Retire aprox. 10 cm de papel de soporte, que se dobla y se aplana con un clavo.

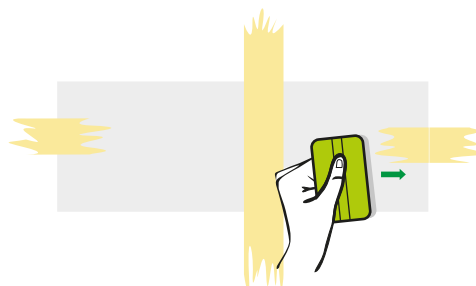

- 6.** Toma el raspador y trabaja desde el papel de soporte hacia el final.

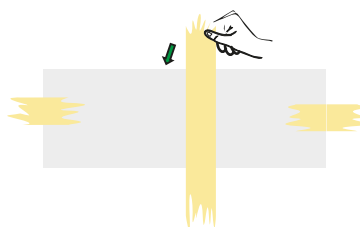

- 7.** Retire adicionalmente aprox. 10 cm del papel de respaldo y ahora raspe desde lo que está adherido hacia el papel de respaldo y repita el mismo método de raspado.

- 8.** En el medio, retire la cinta adhesiva del medio y repita los pasos 6 a 7.

Pedir en línea

CuchilloDeVinilo.es